

Instalación:

PASOS:

- 1.- Asegure la posición del montaje y limpie la superficie del vidrio.
- 2.- Fije el espaciador dentro del bracket "U", la cantidad de separación puede ser aumentada en función del grosor del vidrio.
- 3.- Coloque la placa con pegamento dentro de la abrazadera en la parte baja.
- 4.- Use la llave Allen para ajustar el bracket.

NOTAS:

- 1.- YB500U es una cerradura recomendada para puertas que abren 180° (abatibles en ambos lados).
- 2.- El espesor de la puerta es 10-14 mm.
- 3.- La separación entre el bracket y la cerradura es: 5-8 mm.

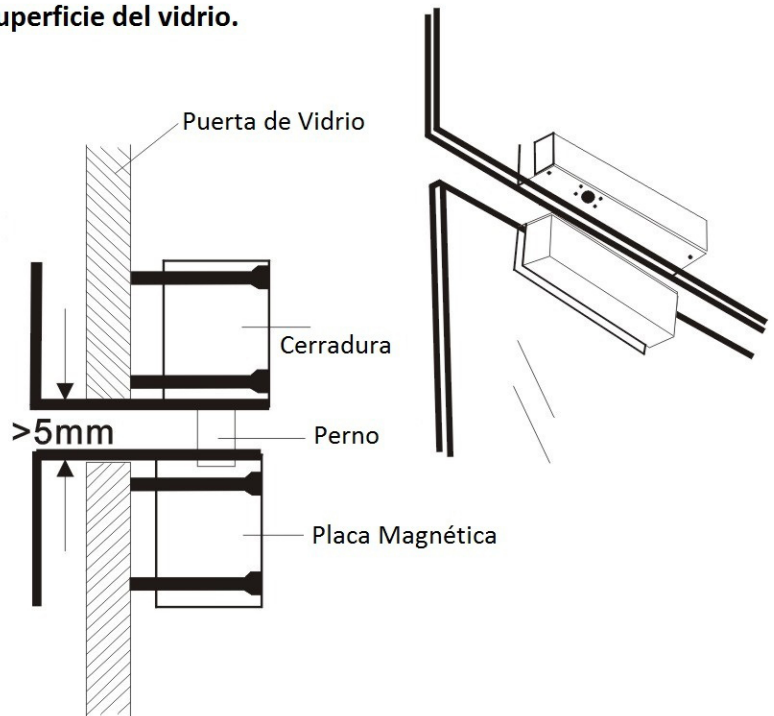


Diagrama de Conexión:

